全表示ＬＥＤ時計装置

ＷＣ－１６３２０５

取扱説明書

○ご使用の前に、この説明書をよくお読みください。
○お読みになった後も、必ず保存してください。

2011.01.17

１、本機の特徴と機能

●ＧＰＳセンサによる自動時刻調整機能

ＧＰＳから時刻情報を取得して、１時間毎に内部時計の時刻を自動調整しますので正確な時刻を刻み続けます。

●タイマーによる表示のＯＮ／ＯＦＦ機能

表示ＯＮ時刻と、表示ＯＦＦ時刻を設定することによって表示をＯＮ／ＯＦＦすることができます。（1 日１回）

●４段階の輝度調整機能

表示の輝度を４段階で調整することができます。設置場所の明るさによって調整することができます。

●ドットマトリクスＬＥＤによる時刻表示

表示器にドットマトリクスＬＥＤを使用していますので視認性の良い文字で表示されます。また、数字のフォントを変更することができます。（４種類）

●ステータス表示による機器状態表示

機器の状態をＬＥＤのドットを利用して表示しますので、現在の状況や故障などをすぐに判断できます。

●赤外線リモコンによる簡単操作

操作は専用の赤外線リモコンによる簡単操作です。

※　１週間以上電源を切った状態が続いた後に電源を入れた場合は、時刻が正しく表示されない可能性があります。電源投入１分後に、自動的にＧＰＳから情報を取得して正しい時刻を表示いたします。または、リモコンの時刻調整ボタン（TIME SET ボタン）を押すと強制的に調整します。（ＧＰＳ受信が正常な場合に限ります）

2、設置

本体背面から出ているＧＰＳセンサ接続用のコネクタにＧＰＳセンサを接続して、ＧＰＳセンサを衛星信号が受信可能な場所に設置してください。
ＧＰＳセンサは「この面を上空に向けて設置して下さい。」と書かれた面が上空になるように設置してください。

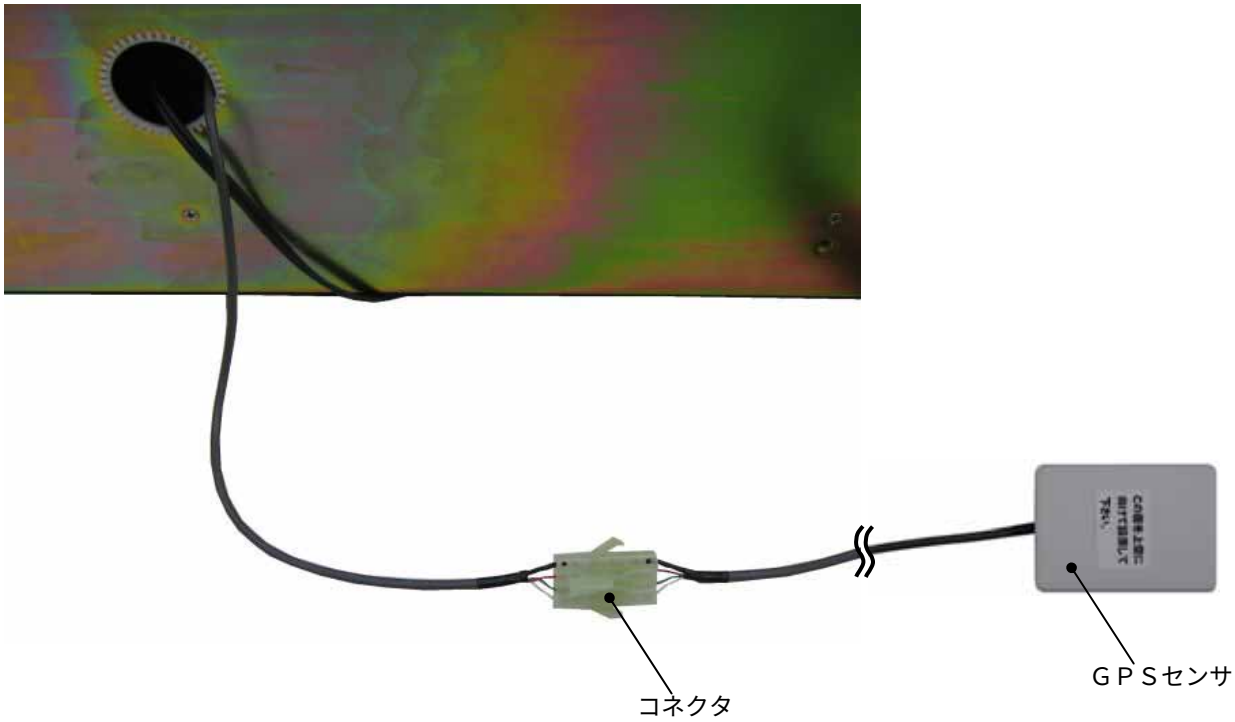

３、各部の名称と説明

本　　体

●ステータス表示部

機器の状態（エラーなど）を表示します。

●時刻表示部

現在日時を表示します。

●リモコン受光部

リモコンをこちらに向けて操作してください。

●ＧＰＳセンサ

ＧＰＳ受信部です。受信のしやすい場所に設置してください。

ステータス表示部

表示部の右隅１ドット分の部分は、機器のステータス表示部になっています。

●ＧＰＳ無効ステータス

ＧＰＳセンサーを使用しないモードの場合に点灯します。

●時刻調整中ステータス

時刻調整中に点灯します。点灯してから２秒前後で消灯します。１０秒以上点灯したままの場合は調整に失敗した可能性があります。
電源を入れた直後は、１分後に自動調整を行います。その後は１時間ごとに自動調整を行います。自動調整に失敗した場合には１分後に調整を行います。

●ＧＰＳ受信状況ステータス

ＧＰＳが受信できない場合に点滅します。電源を入れた直後はＧＰＳを受信するまでに数分かかる場合があります。

●ＧＰＳセンサ通信状況ステータス

ＧＰＳセンサとの通信ができない場合に点滅します。
点滅している場合は、ＧＰＳセンサが接続されているか確認してください。

●タイマー設定ステータス

ＯＮ／ＯＦＦタイマーが設定されている場合に点灯します。

リモコン

●表示種類変更　(MODE)
表示種類を変更します。

●表示ＯＮ／ＯＦＦ
表示のＯＮ／ＯＦＦを行います。

●輝度調整、数値ＵＰ／ＤＯＷＮ　(▲･▼)
時刻表示時は表示輝度の設定を行います。(４段階)
設定中は数値のＵＰ／ＤＯＷＮを行います。

●設定位置変更　(◀･▶)
設定位置を変更します。

●決定　(ENTER)
設定内容を決定します。

●フォント選択　(FONT)
数字のフォントを変更します。

●ＧＰＳセンサ無効　(5)
ＧＰＳセンサを使用しないモードに変更します。

●時刻設定・タイマー設定　(SET)
時刻の設定や、表示ＯＮ／ＯＦＦタイマーの設定を行います。

●時刻調整　(TIME SET)
ＧＰＳセンサの情報を読み込み時刻を調整します。

４、仕様

表示範囲	縦１６ドット×横１６０ドットＬＥＤ
表示色	赤
タイマーＯＮ／ＯＦＦ	有り（１日１回）
輝度調整	４段階
時刻調整	ＧＰＳによる自動調整（１時間毎）
リモコン受信距離	約３ｍ
外形寸法	Ｗ１６５０mm×Ｄ８５mm×Ｈ２１０mm
質量	約１２．５ｋｇ
電源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消費電力	９０Ｗ
使用温度	２３℃　±１５℃
使用湿度	３０％～９０％Ｒｈ（但し結露なきこと）

本仕様は、機能に影響のない範囲で改良のため予告なく変更する場合がございます。

5、保証・アフターサービス

●保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、販売店または販売元が無料で修理いたします。必ず保証書を添えてご依頼ください。
●次のような場合には、保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。
●保証書のご提示がない場合および保証書にお買上げ日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
●誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災地変等による故障または損傷
●ご使用中に生じる外観上の変化
●ご使用後は保証期間内外に関わらず、ＬＥＤの 0.5%以内の欠損は保証対象外です。
●修理品の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
●修理にあたり、部品・その他の付属品は一部代替部品を使用させて頂くことがあります。また、修理が困難な場合には、同等品と交換させて頂くことがあります。
●保証期間経過後も原則として有料修理が可能です。販売元にご相談ください。
●ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
●本機は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

禁止

-使用・保管場所について-

トラブルの原因になりますので、次のような場所では使用及び保管をしないでください。
●直射日光の当たる場所やヒーターなどの熱源に近い場所
●ホコリや湿気の多い場所
●振動や衝撃の加わる場所
●温度 0℃以下、４0℃以上になる場所

警告

-誤飲について-

●付属部品は幼児の手の届く場所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

注意

-本機について-

●分解または改造しないでください。本機が故障したり、ケガをする原因となることがあります。
●紙や布を本機の上にかぶせたり、置いたりしないでください。火災や故障の原因になります。
●水、薬品などが本機にかからないようにしてください。故障や感電の原因になります。
●お手入れに発揮性の液体(シンナー、ベンジンなど)や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。変質したり色が変わったりすることがあります。

<table>
<tr><th colspan="3">保証書</th></tr>
<tr><td colspan="3">お買上げ後 1 年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、無料で修理いたします。本書をご提示の上、販売店または販売元に修理をご依頼ください。
尚、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
本書は日本国内においてのみ有効です。
本書は再発行致しませんので大切に保管してください。</td></tr>
<tr><td>機種名</td><td colspan="2">全表示ＬＥＤ時計装置　WC-163205</td></tr>
<tr><td>お買上げ日</td><td colspan="2">年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>保証期間</td><td colspan="2">お買上げ日より１年間</td></tr>
<tr><td rowspan="3">お客様</td><td>お 名 前</td><td></td></tr>
<tr><td>ご 住 所</td><td></td></tr>
<tr><td>Ｔ Ｅ Ｌ</td><td></td></tr>
<tr><td>販売店</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

販売元

i-tex 株式会社 アイテックス

〒198－0022 東京都青梅市藤橋3－9－15
㈱市川精機 内

URL：http://www.i-tex.co.jp

企画・輸入元

株式会社 市川精機

ICHIKAWA SEIKI INC,

〒198－0022 東京都青梅市藤橋3－9－15

URL：http://www.ichikawa-seiki.co.jp